

Guia Prático

D-580ZOOM / C-460ZOOM / X-400

OLYMPUS AMERICA INC.
Two Corporate Center Drive, Melville,
NY 11747-3157, U.S.A.
<http://www.olympusamerica.com/support>

OLYMPUS EUROPA GMBH
Wendenstrasse 14-18,
20097 Hamburg, Germany
<http://www.olympus-europa.com>

OLYMPUS

<http://www.olympus.com/>

PT


INÍCIO

Recomendamos vivamente que siga estas instruções numeradas passo-a-passo para começar a funcionar rapidamente com a sua nova câmara Digital.

Para descrições sobre procedimentos mais detalhados, por favor, consulte o «Manual Básico» impresso ou o «Manual de Referência» no CD-ROM, fornecidos com a câmara.

1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Junte a sua câmara Digital com os acessórios ilustrados abaixo. Você vai necessitar de todos os acessórios para executar os procedimentos a seguir descritos.

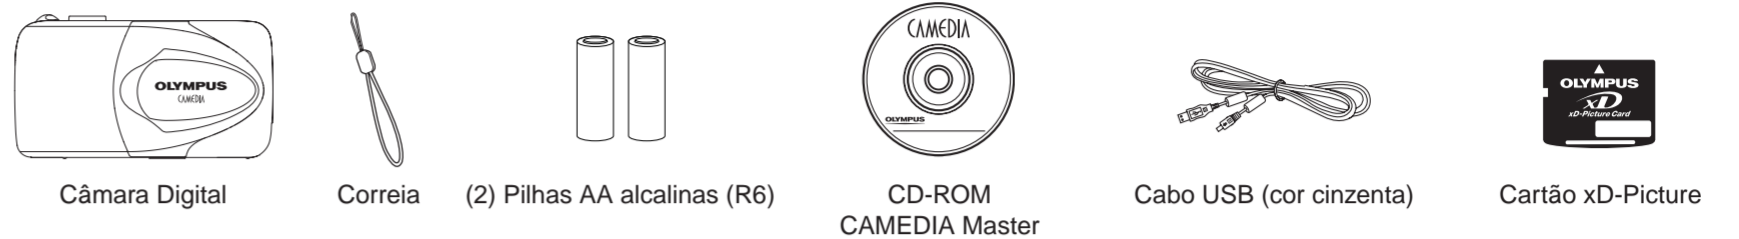

Fazem ainda parte do conteúdo da embalagem os seguintes itens: Manual Básico, cabo A/V, cartão de garantia, cartão de registo (só fornecido em alguns países), e livro das precauções de segurança.


2 PREPARAR A CÂMARA PARA USO

Antes de começar a funcionar com a sua câmara Digital Olympus ...

a. Coloque as pilhas


► **Nota:** O compartimento das pilhas e do cartão xD-Picture ficam acessíveis abrindo as respectivas tampas de compartimento.

- Feche a tampa da objectiva.
- Mova a tampa do compartimento das pilhas no sentido da seta e levante a tampa como mostra a figura.
- Introduza as pilhas no compartimento.
- Pressionando sobre a marca , feche a tampa do compartimento empurrando as pilhas para dentro e movendo-a para a posição de fechar.

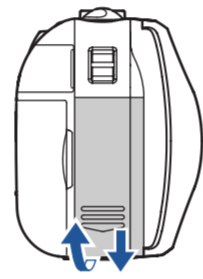

► **Nota:** Se a tampa do compartimento da bateria não fechar facilmente, não a force. Pressione-a firmemente sobre a marca e empurre-a para a posição de fechar.


- Para retirar as pilhas, confirme que o ecrã e a luz à direita do visor óptico estão desligados.

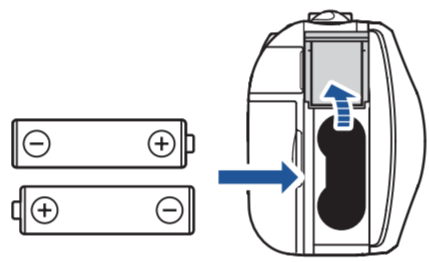

b. Colocação do cartão xD-Picture

O cartão xD-Picture é onde a câmara guarda as suas imagens e está disponível em várias capacidades de armazenamento (memória). As imagens tiradas pela câmara mantêm-se guardadas no cartão xD-Picture quando se desliga a câmara e/ou retira a bateria.


- Abra a tampa do cartão.
- Coloque o cartão na posição correcta e introduza-o na ranhura.
- Introduza o cartão xD-Picture na ranhura como indica a figura. Quando totalmente introduzido, o cartão fica preso dentro da ranhura.
- Para retirar o cartão, empurre-o totalmente para dentro para o libertar e depois deixe-o sair lentamente.
- Feche a tampa do cartão firmemente.

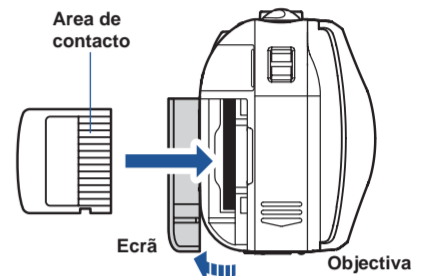

Pressione em para confirmar que as pilhas e o cartão xD-Picture estão correctamente instalados. Deverá aparecer no ecrã a mensagem »NO PICTURE«. Prima novamente em para desligar a câmara.

c. Colocação da correia (OPCIONAL)

Para facilidade no transporte da câmara, prenda a correia como mostra a figura.

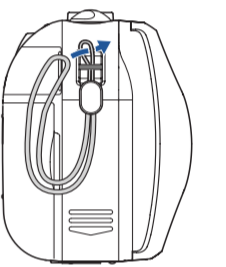


3 LIGAR A CÂMARA

Para ligar ou desligar a câmara apenas tem de abrir ou fechar a tampa da objectiva.

a. Ligar a câmara (MODO DE DISPARO)

- Abra a tampa da objectiva totalmente, até sentir um clique. A objectiva avança e aparece o assunto no ecrã.
- Para desligar a câmara, feche a tampa da objectiva até sentir um primeiro clique. Aguarde até a objectiva recolher totalmente, e depois termine de fechar a tampa da objectiva.

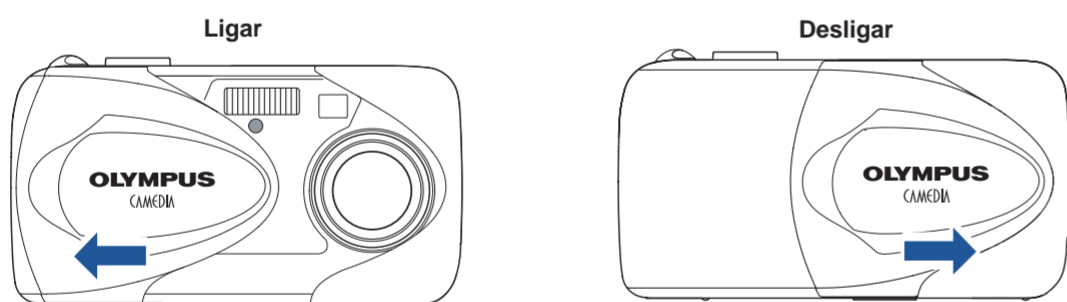

DICA Para aumentar o tempo de vida das pilhas, a câmara Digital tem um modo económico que permite colocar a câmara em descanso, quando esta não é utilizada por aproximadamente três (3) minutos.

b. Programação da Data/Hora (OPCIONAL)

Ao utilizar a câmara pela primeira vez acerte a data/hora. Esta função afecta o modo como é atribuído o nome ao ficheiro de imagem, e adiciona a informação sobre a data/hora a cada imagem.



- Com a tampa da objectiva fechada, prima uma vez em . O ecrã liga e aparece mensagem »NO PICTURE«.
 - A data/hora também podem ser programadas a partir do modo de disparo.
 - Prima para abrir o menu principal.
 - Prima para seleccionar o MODE MENU.
 - Prima para seleccionar o quadro SETUP, e depois prima .
 - Prima para seleccionar , e depois prima .
 - Use os botões e para seleccionar o formato da data.
 - Use para seleccionar os campos da data/hora apropriados e para seleccionar os valores correctos.
- Repita este processo até todos os campos de data/hora estarem completos.

► **Nota:** A hora utiliza o formato 24-horas.


- Prima duas vezes para memorizar a informação data/hora e fechar o menu.

c. Diagrama e Controlos da Câmara

Agora demore algum tempo a familiarizar-se com a câmara e os seus controlos, consultando as figuras.

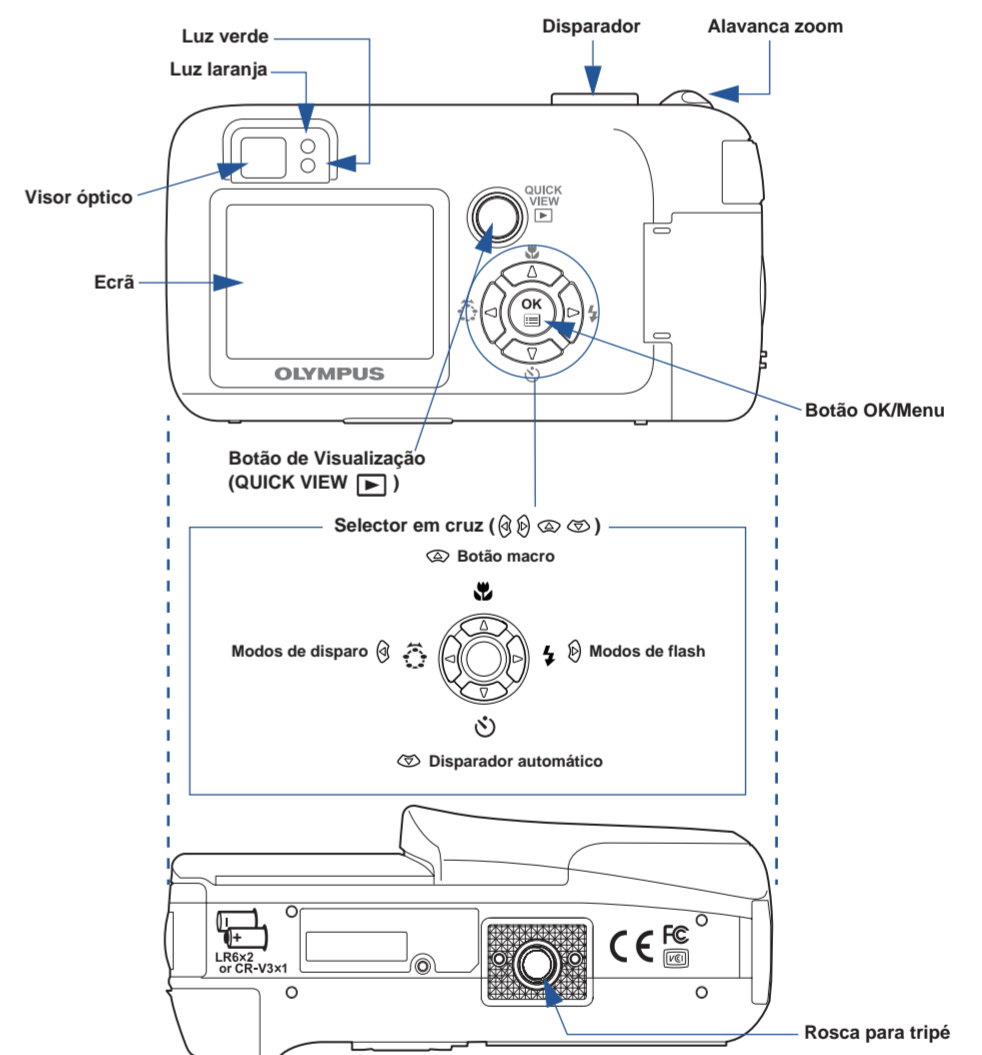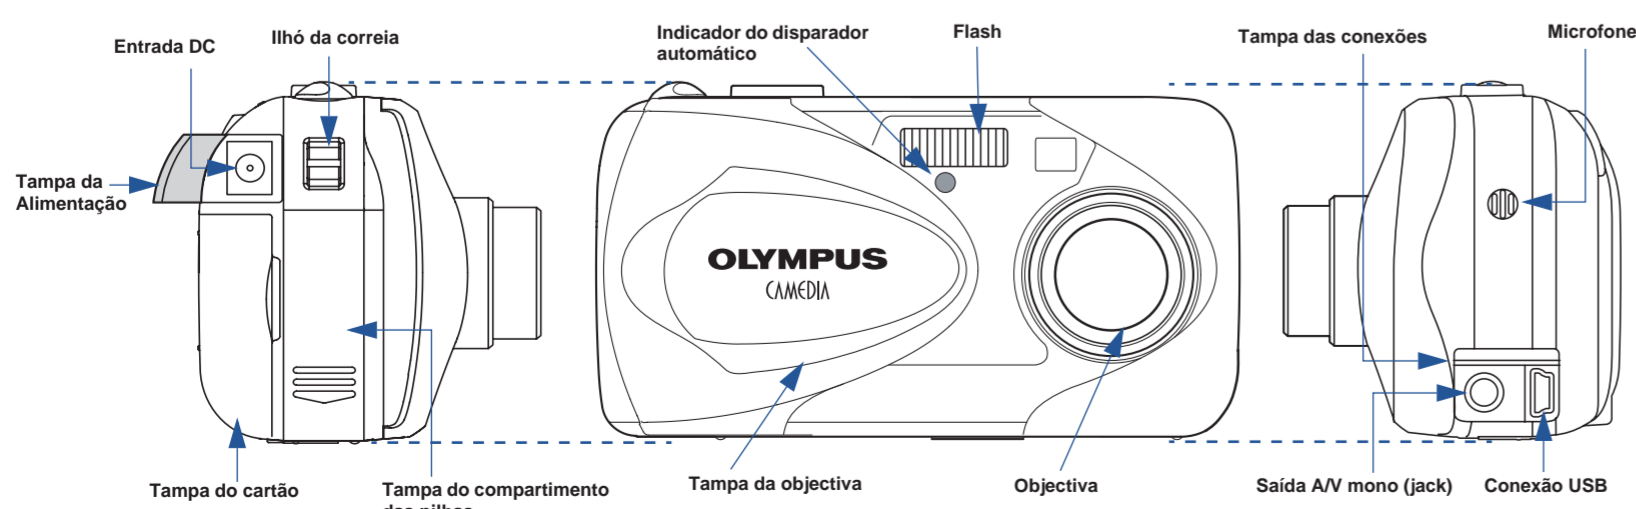

Definições da Câmara Mostradas no Ecrã – Modo de Disparo

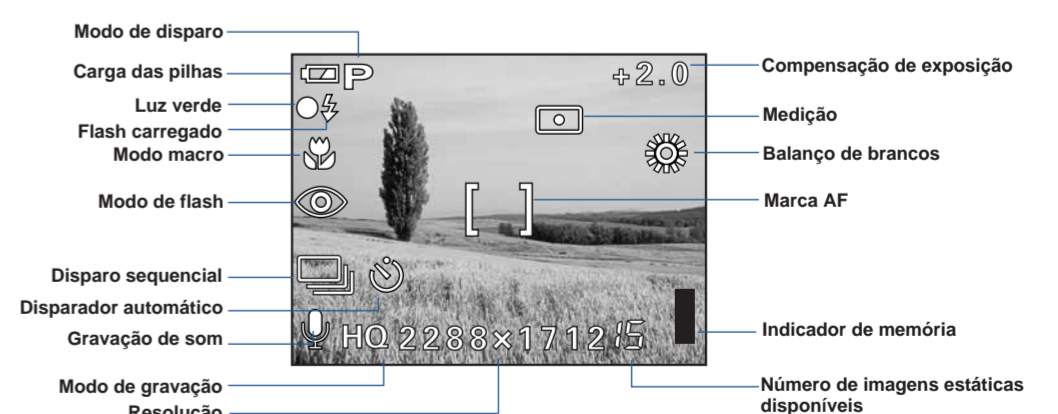

Definições da Câmara Mostradas no Ecrã – Modo de Visualização



► **Nota:** Dependendo das definições seleccionadas, podem não aparecer toda indicações.

4 FOTOGRAFAR

Existem duas formas de enquadrar as imagens: usando o ecrã ou o visor óptico. Dependendo da situação a fotografar, cada um dos meios tem vantagens. Para mais informações, por favor consulte o Manual Básico impresso.

a. Fotografar utilizando o ecrã

- Abra a tampa da objectiva totalmente.
- Decida o enquadramento da imagem olhando pelo ecrã.




Aparecem no ecrã as principais indicações sobre as definições da câmara, tais como, modos de flash e de gravação, carga das pilhas e número de imagens disponíveis.

- Prima o disparador até meio. A luz verde fica acesa quando a focagem e a exposição ficam registadas.
- Acabe de premir o disparador (totalmente) para tirar a fotografia. Um curto sinal sonoro confirmar que a fotografia foi tirada.

b. Fotografar Utilizando o Visor Óptico

- Abra a tampa da objectiva totalmente.
- Enquadre a imagem usando a marca AF do visor.
- Prima o disparador até meio.

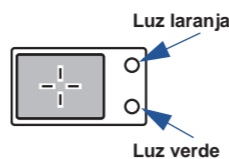


A câmara Digital confirma que a focagem e a exposição estão correctamente registadas quando a luz verde do visor fica acesa. A luz laranja acende para aconselhar a utilização do flash e/ou quando o flash está a carregar (fica a piscar) ou está pronto a disparar (fica acesa).

- Acabe de premir o disparador (totalmente) para tirar a fotografia. Um curto sinal sonoro confirma que a fotografia foi tirada.

c. Zoom

A câmara Digital tem uma objectiva zoom, o que permite a aproximação do assunto até si ou a captação de assuntos em grande angular registando-os na imagem.

Empurre para afastar

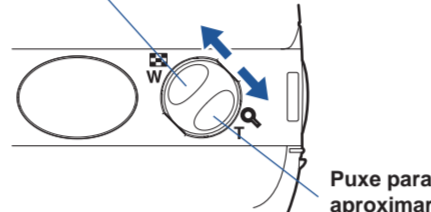

- Empurre a alavanca zoom para distanciar o assunto e captar tudo na imagem.
- Puxe a alavanca zoom para telefotografia e ficar mais próximo do assunto.

d. Modos de Flash

A câmara Digital tem vários modos de disparo do flash disponíveis. Note que nem sempre estão disponíveis todos os modos de flash, dependendo do modo de disparo seleccionado.

Símbolo	Flash Mode	Descrição
Sem símbolo	Auto	A câmara decide automaticamente se é necessário ou não utilizar o flash.
👁️	Redução de Olhos de Vermelhos	Reduz significativamente o fenómeno de olhos-vermelhos graças à emissão de uma série de pré-flashes antes do flash principal. Este modo tem um funcionamento tipo strobe.
⚡	Activado (Fill-in)	O flash dispara sempre.
🚫	Desligado (Off)	Desliga o flash para situações em que é proibido ou não é desejado utilizá-lo. O flash nunca dispara.

Após pressionar o botão disparador até meio, o flash fica pronto a disparar quando o indicador ⚡ no ecrã ou a luz laranja junto do visor acende. Se a luz laranja ficar a piscar, o flash ainda está a carregar.

e. Número de Imagem Disponíveis

A sua câmara digital pode utilizar cartões xD-Picture com capacidade de 16 MB até 512 MB. O número de imagens que pode armazenar no cartão depende da qualidade de imagem seleccionada.

Para toda a informação sobre modos de gravação e capacidade de imagens armazenadas para as várias resoluções e capacidade do cartão xD-Picture, por favor consulte o »Manual de Referência«.

DICA Para ficar a saber quantas imagens tem disponíveis no cartão, ligue o ecrã e veja o número indicado no canto inferior direito. Lembre-se que pode apagar imagens do cartão que não deseja guardar, para assim criar mais espaço e ter maior número de imagens disponíveis. (Ver Ponto 5.)

5 VER E APAGAR IMAGENS

Com a câmara Digital você pode ver facilmente as suas imagens e apagar aquelas que não deseja guardar.

a. Visualização das Imagens

Existem duas formas de entrar no modo de Visualização:

- Quando a câmara está desligada, com a tampa da objectiva fechada, prima o botão uma vez.
- Quando a câmara está no modo de disparo, com a tampa da objectiva totalmente aberta, prima o botão (QUICK VIEW).

Aparece no ecrã a última imagem tirada. Utilize os botões do selector em cruz (, , ,) para ver todas as imagens guardadas no cartão xD-Picture. Quando terminar de ver as imagens:

- Prima o botão para desligar o ecrã.

OU

- Prima o disparador até meio para voltar ao modo de disparo.

b. Apagamento de Imagens

⚠️ Depois de apagadas, as imagens não podem ser recuperadas.

O fascínio da fotografia digital é a possibilidade que você tem de manter guardadas as imagens que deseja, apagar as que não lhe interessam, e voltar a utilizar a memória do cartão para novas imagens. Esta câmara Digital tem duas formas de apagar definitivamente as imagens digitais que não se desejam guardar:

Apagar Uma Imagem: Apaga apenas a imagem visualizada no ecrã.

- Com a tampa da objectiva fechada, prima e use o selector em cruz para ver no ecrã a imagem que deseja apagar.
- Prima .
- Prima para seleccionar ERASE.
- Prima para seleccionar YES, e depois prima .

DICA As imagens também podem ser apagadas pela função QUICK VIEW, descrita no ponto 5a. Assim, uma imagem acabada de tirar pode ser imediatamente apagada.

Apagar Todas as Imagens: Apaga de uma só vez todas as imagens guardadas no cartão xD-Picture, excepto as imagens protegidas.

- Com a tampa da objectiva fechada, prima .
- Prima e depois prima para seleccionar MODE MENU.
- Prima para seleccionar o quadro CARD e depois prima duas vezes em para entrar no ecrã CARD SETUP.
- A opção ALL ERASE fica activa. Prima .
- Por segurança, a câmara Digital pede para confirmar o apagamento de todas as imagens não protegidas, seleccionando YES ou NO. Seleccionando YES e prima .

6 CONEXÃO DA CÂMARA AO COMPUTADOR

NOTA A Olympus recomenda a utilização do Adaptador de corrente AC opcional para garantir uma alimentação de energia estável durante a transferência das imagens para o computador.


⚠️ Verifique que a câmara está desligada antes de a conectar ao computador.

⚠️ Os utilizadores de Windows 98 necessitam de instalar o software »USB Driver for Windows 98« antes de conectar a câmara Digital ao computador. Para toda a informação, por favor consulte o »Guia de Instalação« do software.

A Olympus tornou simples a conexão da câmara Digital ao computador.

- Desligue a câmara.
- Introduza o cabo USB (fornecido) na conexão USB da sua câmara e do computador, como mostra a figura à direita.
- A câmara liga automaticamente.
- O ecrã liga-se e é exibido o quadro de selecção para a ligação USB.
- Prima para seleccionar PC e depois prima no quadro USB.

A câmara entra em comunicação com o computador.

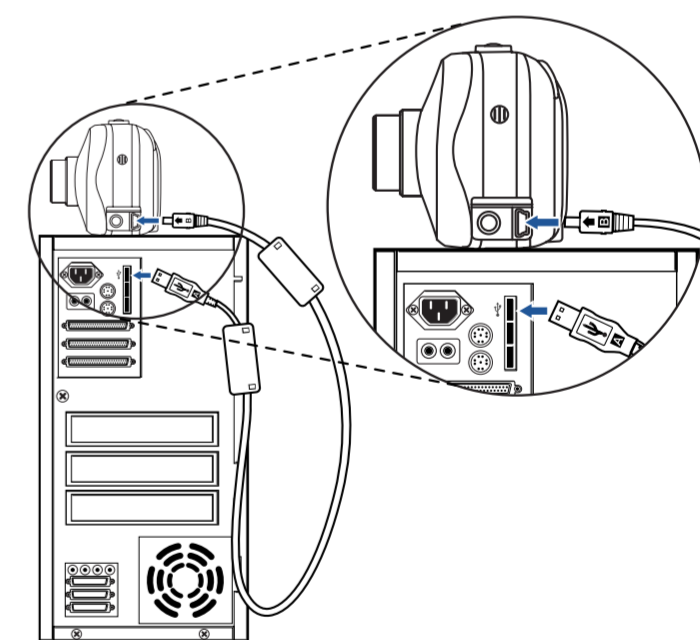

7 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DA CÂMARA

Neste momento, você deverá estar apto a fazer os procedimentos básicos com a sua nova Câmara Digital Olympus! Agora, vai ficar pronto a explorar as possibilidades da fotografia digital no seu computador. Acções como, edição de imagem, impressão e muito mais, estão agora a passos de distância.



Informação sobre o CD-ROM »Olympus CAMELIA Master«.

A sua Câmara Digital Olympus é fornecida com software e documentação adequada. O CD inclui:

- CAMELIA Master:** Para transferir as imagens da câmara, visualizar, organizar, retocar e imprimir as suas fotografias e vídeos.
- USB Driver for Windows 98:** Se está a trabalhar no sistema operativo Microsoft Windows 98, é necessário instalar este utilitário para que a sua câmara comunique com o computador.
- Olympus Digital Camera Reference Manual:** O guia de referência completo em forma digital (formato PDF).

Agora você vai instalar o software no computador.

- Abra a embalagem do CD-ROM com o **CAMELIA Master** e localize o Guia de Instalação do Software.
- Siga as instruções passo-a-passo para proceder à instalação do software, e desfrute das novas possibilidades de processamento da fotografia digital!

Outras Características da Câmara Digital

A câmara Digital oferece uma diversidade de características avançadas para total liberdade criativa. Veja a seguir uma pequena amostra dessas características. Para mais detalhes sobre estas e outras potencialidades, por favor consultar o Manual Básico.

- 7 Modos de Disparo em Programa Cena:** Através do ecrã selector virtual, pode escolher facilmente as definições que mais se ajustam à sua situação de disparo.
- Disparo Sequencial:** Permite fazer uma sequência rápida de fotografias.
- Edição de Imagem:** Edita fotografias e guarda-as como novas imagens.
- Modo Macro:** Selecciona este modo para fotografar à distância de até 20 cm.
- Gravação de Vídeo:** Sim, esta câmara Digital grava vídeos!
- Imagens 2-Em-1:** Combina duas imagens consecutivas e guarda-as como um única imagem.
- Visualização Aproximada:** Amplia a imagem no ecrã para verificar detalhes.
- Visualização Índice:** Mostra no ecrã um conjunto de várias imagens ao mesmo tempo.
- Protecção de Imagens:** Protege as imagens contra o apagamento accidental.
- Visualização Vídeo:** Para ver as imagens e vídeos num ecrã televisivo.
- Imagem Panorama:** Usando a função panorama da câmara e o software Olympus Camedia Master é possível juntar várias imagens numa só imagem panorama.

DICA Preencha e devolva o Cartão de Registo (só fornecido em alguns países) e guarde a restante documentação da câmara sempre à mão.

Technical Support (USA)
1-888-553-4448 (Toll-free)
8:00 AM - 10:00 PM ET
Monday - Friday

European Technical Customer Support
00800 - 67 10 83 00 (Toll-free)
+49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 899 (Charged)
9:00 AM - 6:00 PM MET
Monday - Friday