

Mais ...

Pontos Importantes a Lembrar

- Se deixar a câmara ligada e não operar com ela por um determinado período de tempo (1 minutos, ou outro valor por si definido), a câmara entra no modo de descanso, desligando automaticamente o painel de controlo e outros visores de forma a economizar as baterias. Para ligar a câmara, pressione até meio o disparador ou rode o anel de Zoom de um lado para o outro e volte a posição inicial.
- A câmara desliga-se automaticamente se ficar mais de 1 hora no modo de descanso. Para voltar a operar, desligue a câmara rodando o botão para OFF e ligue-a, rodando o botão para ON.
- Para economizar as baterias, recomendamos a utilização do adaptador de corrente Olympus CAMEDIA específico para este modelo, quando estiver a trabalhar em interior em longas sessões de trabalho. A câmara nunca entra no modo de descanso quando está ligada à corrente eléctrica. Você pode operar a câmara ligada a corrente eléctrica sem necessidade de retirar as baterias.
- O tamanho de um ficheiro de imagem depende de imagem para imagem. Por isso, um cartão pode variar na quantidade de imagens armazenadas. Devido a esta diferença de tamanho, é possível que mesmo depois de ter apagado uma imagem, não consiga gravar outra.

Número de imagens gravadas num cartão de memória de 16 MB e 32 MB

Estes valores são meramente estimativas.

Qualidade	Resolução (pixels)	Compressão (definição original)	Tamanho do ficheiro (valor de referência)	Imagens por cartão (valor de referência)	
				16 MB	32 MB
RAW*	2560 x 1920 (FULL)	1.1 (não comprimido)	10 MB	1	3
TIFF	2560 x 1920 (FULL)	1:1 (não comprimido)	15 MB	1	2
SHQ	2560 x 1920 (FULL)	1:2.7	3.9 MB	4	8
HQ	2560 x 1920 (FULL)	1:8	1.5 MB	10	21
SQ	1280 x 960 (SXGA)	1:8	320 KB	49	99

Por causa das diferenças de agrupamento utilizadas pelos cartões SmartMedia, CompactFlash e Microdrive, o mesmo número de imagens pode ocupar mais ou menos espaço em cada um dos cartões. Com o cartão CompactFlash a capacidade actual no cartão pode ser ligeiramente inferior ou superior à indicada.

* Para ver os ficheiros RAW no PC é necessário utilizar o software CAMEDIA MASTER ou o Adobe PhotoShop. (O PhotoShop necessita do Plug-in da Olympus, incluído em software, para importar os ficheiros RAW.)


O que é o menu?

Isto é apenas um resumo das funções do menu e de como as utilizar. Os menus são utilizados na escolha de definições especiais para fotografar. Use este resumo apenas para consulta rápida. As explicações detalhadas são fornecidas nas Instruções.


Reposição das programações de origem

As programações de origem são aqueles que vêm quando adquiriu a sua câmara. Algumas programações, depois de alteradas, não são retomas quando desliga e volta a ligar a câmara, por isso, em algumas situações é necessário que você reinicia a câmara para voltar a ter essas definições de origem, especialmente quando está a aprender a funcionar com a câmara.

As programações actuais são vistas no painel.

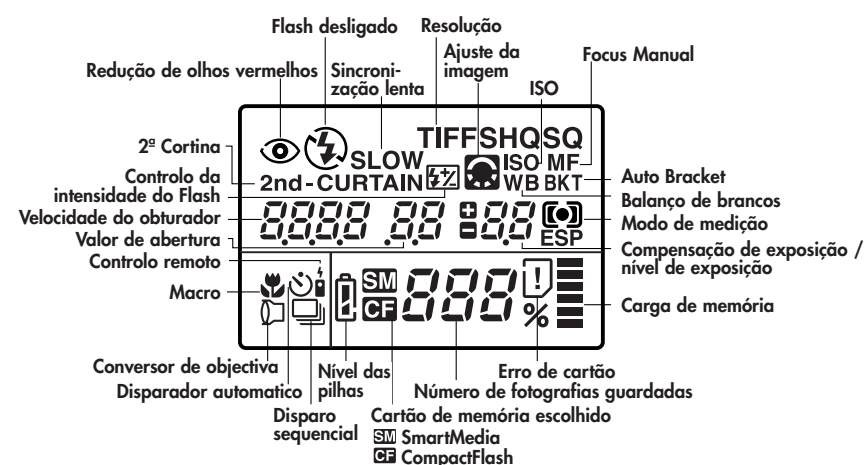

Algumas programações são também vistas no visor óptico quando está a disparar.

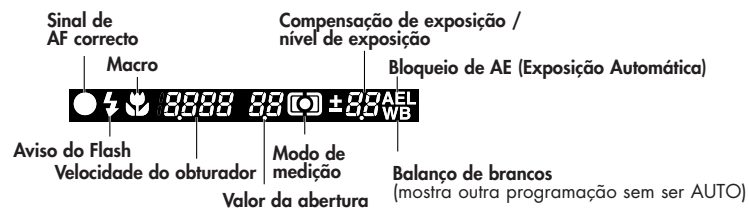

1 O botão de modos de flash (☺) e o modo de gravação (☺) aparecem em cima da câmara, apenas no painel de controlo.

2 Para repor as programações de origem, mantenha pressionado os botões do flash e do modo de gravação em simultaneamente.

Isto é tudo o que tem que fazer!

Como Usar os Menus

Estão disponíveis quatro modos: modo de Disparo, modo de Visualização, modo de Reserva de Impressão, e modo de Ligação / Instalação.

1 Para abrir um menu, rode o selector de funções do topo da câmara para a programação desejada, e depois prima no botão do menu (☺) no centro do painel das traseiras da câmara.

P, A, S, M	Modo de Disparo
	Modo de Visualização
	Modo de Reserva de Impressão
	Modo de Ligação / Instalação

2 Prima as setas ▼ ou ▲ de forma a movimentar a luz verde de fundo na coluna da esquerda, para seleccionar a função a alterar.

- Alguns menus de modos de disparo e de ligação / instalação tem mais que uma página. A anotação do número da página aparece no canto superior direito do quadro do menu, o qual diz em que página está (1/3, 2/3 e seguinte).
- Se premir na seta ▼ na luz da última função, a próxima página do menu será vista. –ou–
- Estando na primeira função, se premir na seta ▲ irá para na página anterior.

3 Com a função desejada, prima nas setas ► ou ◀, de forma a mover a luz verde da direita ou esquerda para a programação que pretende.

- Se a programação pretendida exigir a selecção de um número, faça-o através do avanço ou retrocesso nas setas ▲ ou ▼.

4 Clique em OK para salvar a sua selecção. A luz verde retorna à função da esquerda.

5. Clique em OK para fechar o menu e regressar à operação normal.

Menu do modo de Disparo

Coloque o selector de funções para **P, A, S** ou **M** e prima o botão do menu (☺) e, depois nas setas ▼ ou ▲, de forma a mover a luz verde. O menu do modo de disparo tem 3 páginas.

1/3	
	Apaga todas as imagens do SmartMedia ou CompactFlash e formata o cartão
	Programação da sensibilidade (ISO)
	Faz 3 disparos do mesmo assunto, para comparar as diferentes exposições
	Controlo de intensidade do flash
2/3	
	Nitidez
	Contraste a toda a imagem
	Modo de gravação (resolução, compressão)
	Programação do intervalo do tempo (tempo específico entre disparos durante o lapso automático de fotografia)
3/3	
	Programação do som de disparo (alto, baixo e desligado)
	Som de avisos (ON e OFF)
	Visão da imagem após disparo
	Selecciona o modo IS/PS/Redução de ruído

Menu do Modo de Visualização

Coloque o selector de funções em , prima o botão do menu (☺) e depois prima a seta ▼ ou ▲ para mover a luz verde. O menu do modo de Visualização tem apenas 1 página.

	Slide Show (Visualização automática)
	Cópia de imagens de cartão para cartão
	Apaga todas as imagens do cartão, formata o cartão
	Luminosidade do monitor

Menu do Modo de Reserva de Impressão

Coloque o selector de funções em , prima o botão de menu (☺) e depois prima a seta ▼ ou ▲ para mover a luz verde. O menu do modo Reserva de Impressão tem apenas 1 página.

	Selecciona ou cancela as ordens de impressão
	Coloca a data e hora nas impressões
	Selecciona ou cancela as ordens de impressão índice

Menu do Modo de Ligação / Instalação

Coloque o selector de funções em , prima o botão de menu (☺) e depois prima a seta ▼ para mover a luz verde. O menu do modo de Ligação / Instalação tem apenas 2 páginas.

1/2	
	Significa que o conversor da objectiva está seleccionado após premir no botão de macro .
	Programa o formato da data e hora (ano/mês/dia) e acerta a data/hora.
	Após ter substituído o cartão, pode fazer o reset da numeração dos ficheiros (RESET) ou continuar a sequência automática (AUTO)
	Modo de pré-visualização no monitor Quando fotografa no modo M (manual) seleccione: • MANUAL para verificar que as imagens vão aparecer no monitor ou • AUTO para garantir a melhor imagem no monitor
2/2	
	Liga e desliga o histograma
	Pixel mapping. Verifica o circuito das imagens e ajusta o CCD
	Seleccção do modo descanso

Para onde ir a partir daqui

Leia as instruções. As instruções fornecem mais detalhes sobre as excitantes funções da sua câmara. Percorrendo passo a passo, as instruções descrevem não só a utilização da câmara mas também como transferir ficheiros dos cartões de memória para o computador e, subsequente processamento de imagem através de um programa gráfico. Se for um principiante na fotografia digital, terá um completo glossário no fim do manual, o qual explica os muitos termos que não explicados aqui ou nas instruções.

Visite-nos na Internet. Você pode contactar-nos em www.olympus-europa.com ou o seu revendedor de câmaras digitais da OLYMPUS.

OLYMPUS AMERICA INC.	
Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 631-844-5000	
Technical Support (USA):	24/7 online automated help: http://support.olympusamerica.com Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) Our Phone customer support is available from 8 am to 10 pm (Monday to Friday) ET E-Mail: distec@olympus.com Olympus software updates can be obtained at: http://olympus.com/digital/

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH	
(Premises / Goods delivery) Wendenstraße 14 – 18, 20097 Hamburg, Germany, Tel. 040-237730 (Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany, http://www.olympus-europa.com	
(Hotline Numbers for customers in Europe)	
Tel. 01 805-67 10 83 Tel. 00800-67 10 83 00	for Germany for Austria, Belgium, Denmark, France, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Tel. +49 1805-67 10 83 Tel. +49 40-237 73 899	for Finland, Italy, Luxemburg, Portugal, Spain, Czech Republic for Greece, Croatia, Hungary and the Rest of Europe
Our Hotline is available from 9 am to 6 pm (Monday to Friday), (E-Mail) di.support@olympus-europa.com	